

HÜNE

SPIELMÖBEL

AUFBAUANLEITUNG

Danke, dass Du Dich für einen HÜNE Spieltisch entschieden hast...

Du brauchst für den Aufbau von Deinem Tisch:
Inbusschlüssel, Schraubendreher mit Kreuzschlitz, evtl. kleiner
Hammer.

Noch besser machst Du den Aufbau mit einem Akkuschauber, dazu
benötigst Du: Akkuschauber, Bit Kreuzschlitz und Bits Inbus

Am besten baut Ihr den Tisch zu Zweit auf – das geht einfacher und
macht viel mehr Spaß!

Du hast Fragen?

Du erreichst uns:
Telefon 05902930363,
Whatsapp 01757355050
info@huene.org
www.huene.org

Schritt 1-2



Öffne Deine Pakete vorsichtig und packe als Erstes die Quer- und Längsschenkel aus. Lege die Schenkel mit der Oberseite auf Deine Arbeitsfläche grob zu einem Rahmen zusammen.



Du benötigst jetzt diese Verbinder.



Setze zwei Dübel in die vorgebohrten Löcher an der Querseite ein.




Setze einen Bolzen in das runde Bohrloch ein. Achte darauf, dass der Schlitz möglichst gerade liegt, parallel zur Außenkante. Drücke den Bolzen in die Bohrung hinein. Schraube den Gewindestift von Hand in das Gewinde des Bolzens. Achte darauf, dass das Loch des Gewindestiftes gerade nach oben zeigt.

Schritt 5-6



Setze das offene Gehäuse in das runde Bohrloch des zweiten Schenkels ein. Achte darauf, dass der Schlitz möglichst gerade liegt, parallel zur Außenkante. Drücke das Gehäuse in die Bohrung hinein.

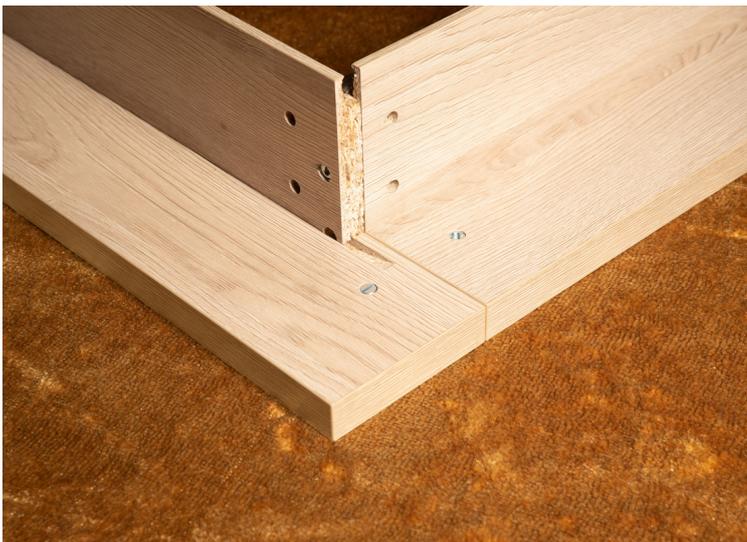

Drücke die Schenkel zusammen. Setze die Madenschraube in das Gehäuse und schraube die Madenschraube mit einem Inbus fest.



Verbinde die Ecken mit der Verbindungsschraube. Ziehe die Schraube fest an, am besten mit einem Akkuschauber.



Wiederhole alle bisherigen Schritte an allen vier Ecken, so dass ein fester Rahmen entsteht.

Schritt 9-10



Lege eine Bodenplatte ein und schiebe diese ganz vor bis an den Rand des Rahmens.



Bei Tischen mit LED-Ausstattung: lege eine Bodenplatte ein und schiebe diese ganz vor bis an den Rand des Rahmens. Achtung: führe die LED-Kabel vorsichtig links und rechts durch die gefrästen Löcher. Jetzt müssen die vier kleinen Bohrungen auf der Bodenplatte nach oben zeigen*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen



Lege die Kreuzschlitz-Schrauben in die Bohrungen und schraube die Bodenplatte fest, am besten mit Akkuschauber.



Lege die fünf Lamello-Verbinder in die Nut ein und verteile sie auf der Breite gleichmäßig. Schiebe die zweite Bodenplatte auf die Lamellos und drücke die Bodenplatte in den Rahmen. Es ist bewußt sehr eng.

Schritt 13-14




Schraube auch die restlichen Bodenschrauben mit Kreuzschlitz ein. Es können einige Schrauben übrig bleiben bei kleineren Tischgrößen.



Öffne die Kappe vom schwarzen Kanal. Führe die LED-Kabel durch den schwarzen Kanal, so dass die Enden durch die mittige Bohrung der Kappe geführt werden. Lege die Kabel in den Kanal und schließe die Kappe. Klebe den Kanal mit dem doppelseitigen Klebeband an der Unterseite gerade unter Deinen Tisch.*

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen

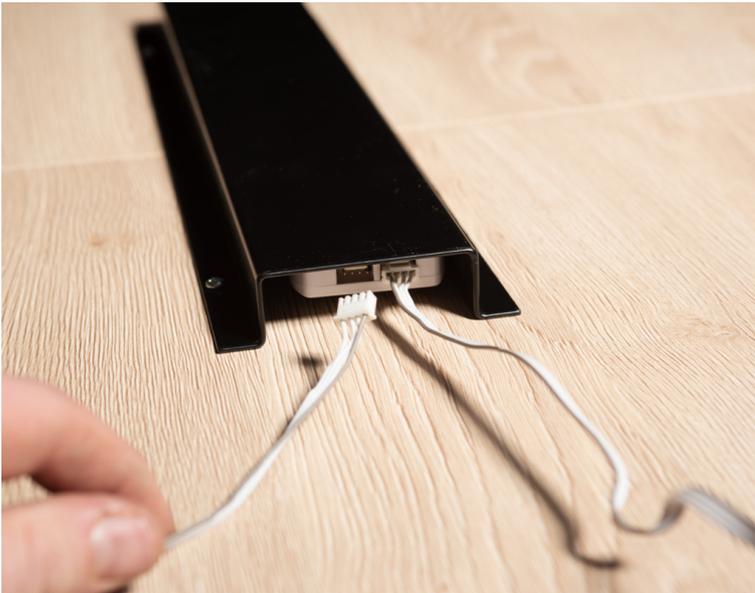

Verbinde die Endkappen mit dem Verteiler. Achte darauf, dass die vier silbernen Streifen nach oben zeigen.*



Führe beide Kabel in dem Blech an der Seite am Netzteil vorbei, so dass die Kabel innen geschützt werden.*

Schritt 17-18



Drehe das schwarze Blech vorsichtig herum. Nimm die vier kleinen Panhead-Schrauben und schraube das schwarze Blech auf den vier vorgegebenen Bohrlöchern fest, von Hand oder mit einem Akkuschauber.*



Drehe den Korpus herum, am besten mit zwei Personen. Optimal legst Du den Korpus auf eine Ablage oder auf Böcke.

*Bei Tischen ohne LED-Beleuchtung auslassen



Je nach Bodenart kannst du die mitgelieferten Möbelgleiter mit einem kleinen Hammer in das Tischbein einschlagen.



Setze die Tischbeine an den Korpus an, so dass die Löcher übereinander sitzen.



Setze innen im Tisch die Muttern ein.



Setze die Schrauben von außen durchgehend in die Muttern ein und schraube sie fest.

Achtung: Schraube nicht zu fest, sonst drückst Du evtl. in das Massivholz der Tischbeine hinein.



Drücke die mitgelieferten Metallverbinder in die Abdeckplatten deines Spieltisches. Das geht ganz einfach von Hand und du benötigst kein Werkzeug.



Achte darauf, dass Du bei den verschiedenen Abdeckplatten immer passende Paare einsetzt, so dass die Verbinder ineinander greifen.



Die Verbinder helfen, ein Durchhängen der Tischplatten zu verhindern, wenn Du z.B. eine schwere Vase oder Spielkarton oben auf den Tisch legst.
Achtung: der Turtur benötigt keine Verbinder!



Der Kellerschlüssel hilft Dir beim Öffnen Deines Spieltisches.



Du schiebst den Kellerschlüssel von unten durch eines der Löcher in den zwei Ecken des Tischbodens und drückst so die Abdeckplatte hoch.



Mit dieser Fernbedienung steuerst du alle LED-Funktionen: Farben, Farbwechsel, Helligkeit und Geschwindigkeit des Farbwechsel können beeinflusst werden. Beachte bitte die Gebrauchsanweisung.*



Verbinde anschließend das Netzkabel mit dem Stecker und stecke das Kabel in die Steckdose.*



Das mitgelieferte Stromkabel kann von der LED-Beleuchtungseinheit entkoppelt werden. Dadurch stört das Kabel nicht im Alltag und muss nur verbunden werden, wenn ihr die LED-Beleuchtung nutzen möchtet.*